



Create · Balance · A Better You

www.evodekco.com

EVODEK® Façade



2026-VI





- EVODEK® est une marque mondialement reconnue dans l'innovation des composites bois-plastique, s'efforçant de vous faire profiter des espaces de vie intérieurs et extérieurs.
- EVODEK® s'engage à mener l'industrie du WPC grâce à une technologie d'extrusion brevetée, en concevant des produits et services en composite bois-plastique d'excellence, et en faisant du WPC EVODEK® une partie essentielle de la vie de tous.
- EVODEK® s'engage à protéger l'environnement en fabriquant des composites bois-plastique à partir de bois et de plastique recyclés.
- Non seulement fournisseur de matériaux, EVODEK® conçoit et produit des composites bois-plastique, en les adaptant aux besoins spécifiques du client ou aux environnements difficiles, avec un laboratoire de R&D bien équipé et une équipe de conception professionnelle.
- EVODEK® est en pleine expansion mondiale et a ouvert des marchés en Amérique du Nord et en Australie. La mission d'EVODEK est de grandir avec ses partenaires.



Référence	CPF-03
Vue en coupe	
Dimensions	219*26mm
Longueurs	2.2m 2.7m 3.6m ou sur mesure
Surface	Ultra Grain
Composition	50 % de fibres de bois, 38 % de PEHD, 12 % d'additifs



CARACTÉRISTIQUE



Ultra Grain Bois Naturel

- Technologie exclusive de grainage 3D : un effet visuel stéréo et un toucher bois naturel;
- Technologie exclusive de couleur bicolore artistique: un aspect bois naturel époustouflant



Âme ultra résistante

- Formule sélectionnée: une performance complète optimisée
- Technologie d'extrusion à double vis: une meilleure diffusion des matières et un verrouillage des particules plus dense et plus résistant



Protection de surface professionnelle capsulée

- Meilleure résistance aux rayures et à la décoloration
- Meilleur pouvoir de rétention des clous

AVANTAGES DU PRODUIT

Multiples options de surface et de couleur

Disponible en 4 finitions de surface et 6 couleurs pour s'adapter à divers styles architecturaux, assurant une coordination sans effort.

Structure creuse

Isolation phonique et thermique, avec un profilé creux.



Panneaux classiques de type Grande Muraille

Plus durable et plus résistant que le bois.
Facilite l'écoulement des eaux de pluie, réduit l'accumulation d'eau et améliore la durabilité.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



SURFACE PRO CAPSULÉE



COULEURS PRO CAPSULÉES




*Nous utilisons une palette de couleurs standardisée pour la production. Cependant, en raison des variations des écrans d'affichage et des méthodes d'impression, il peut y avoir de légères différences dans la représentation des couleurs du nuancier que vous consultez.
Pour plus de certitude, nous vous suggérons de demander des échantillons réels à nos représentants commerciaux afin de confirmer l'exactitude des couleurs.

APPLICATION

Create · Balance · A Better You

7

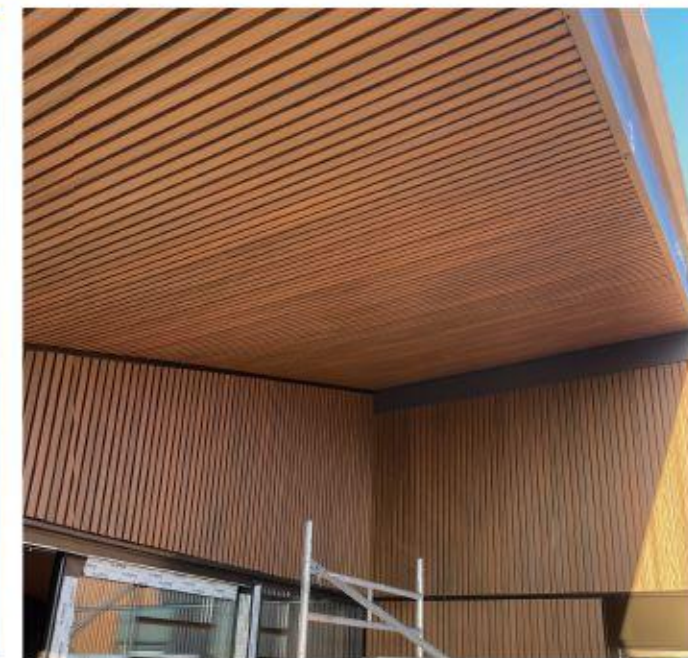

Create · Balance · A Better You

8

APPLICATION

ACCESSOIRES

Accessoires
requis

EA-10

Vis autotaraudeuse



EA-13

Vis autoperceuse



EA-11

Vis colorée



EA-21

Vis colorée



EA-12

Vis d'expansion



EA-40

Clip de revêtement

Cornière en L optionnelle



ou



ou



ou



Cornière en L

Article : EA-02
Dimension : 56*51mm


Angle extérieur

Article : EA-22
Dimension : 49*56mm

Angle de départ

Article : EA-38
Dimension : 48*48mm

Angle intérieur

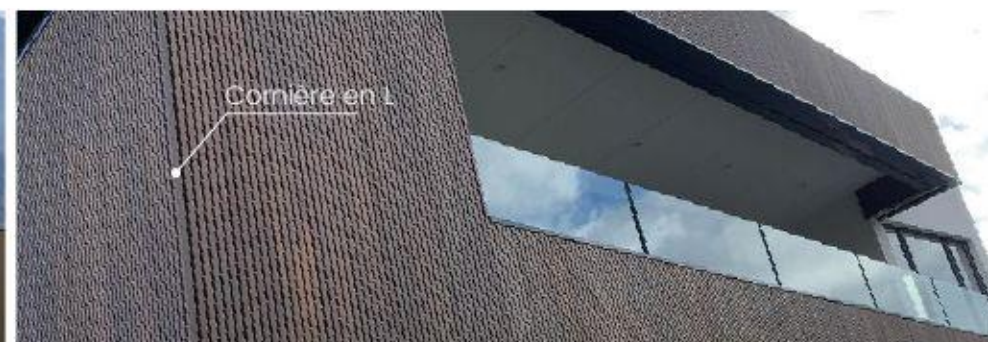Article : EA-37
Dimension : 45*38mm

ACCESSOIRES

Solive optionnelle



Solive en aluminium

Article : EA-04
Dimension : 30*20mm

Planche de rive optionnelle



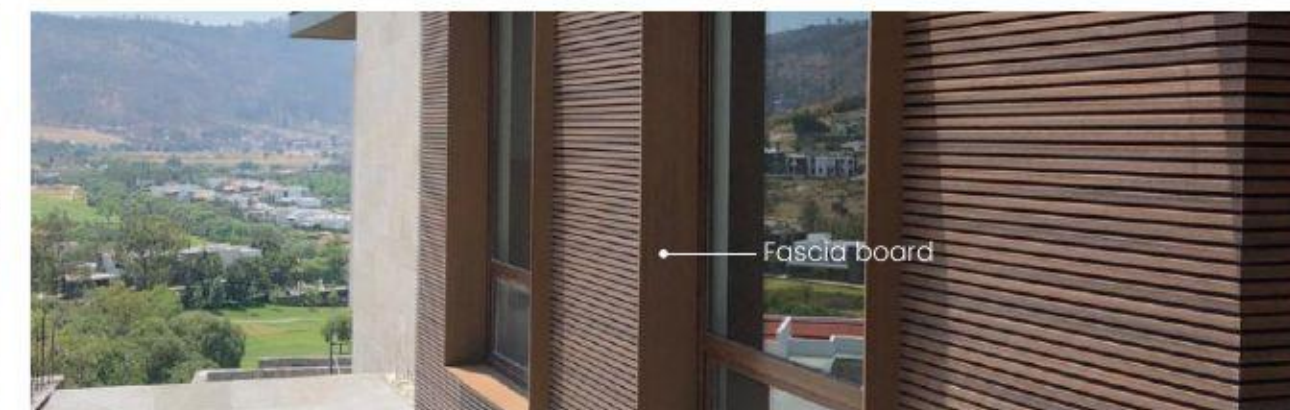
ou




Planche de rive

Article : CPFA-02
Dimension : 140*12mm


Planche de rive

Article : CPFA-01
Dimension : 300*15mm


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

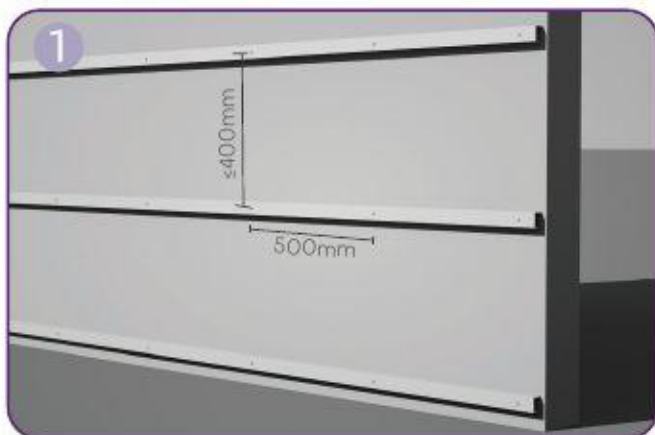


Tout d'abord, fixez les solives au mur avec un intervalle de 400 mm à l'aide de vis d'expansion. L'espace entre deux vis adjacentes doit être de 500 mm.

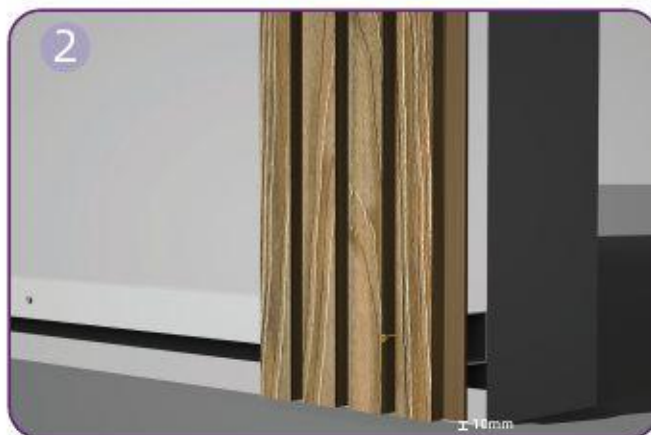

Fixez la première planche de revêtement mural sur les solives avec des vis colorées. Notez que les vis doivent être installées dans la fente de la languette.

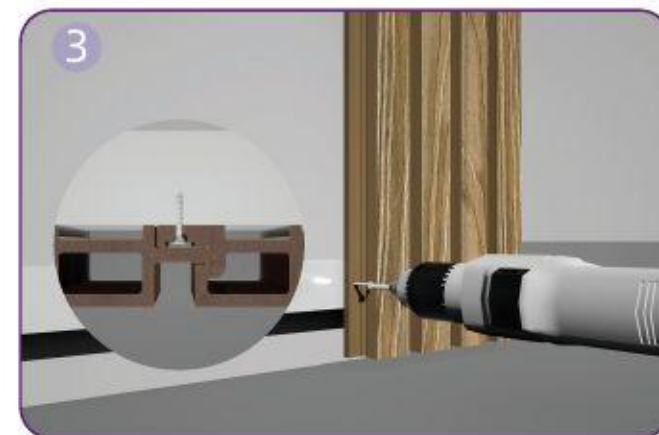

Fixez complètement la planche de revêtement en utilisant des vis autoperceuses pour la fixer aux solives. Les vis doivent être installées dans la rainure du revêtement.

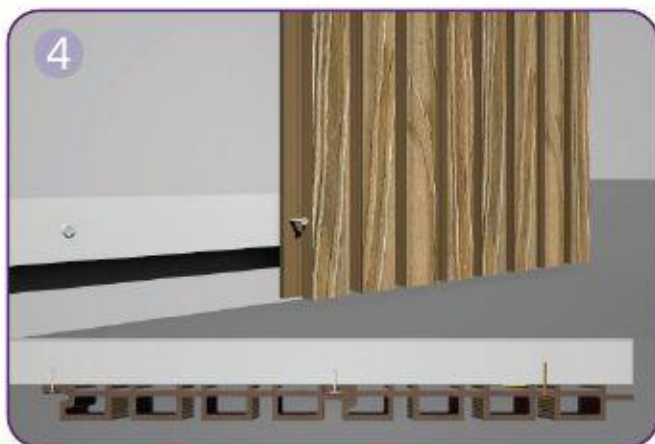

Assemblez la deuxième planche de revêtement avec la première. Fixez-la aux solives avec des vis autoperceuses.



Pour bien finir l'angle, les solives doivent être affleurantes les unes aux autres et fixez-les avec des vis.



Terminez l'installation en installant le reste de la même manière.